



TIMER



OZONE



BACTERIA



ODOR

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & VẬN HÀNH

## MÁY KHỬ MÙI DR.OZONE CLEAN PRO C

## NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



Máy khử mùi Dr.Ozone Clean Pro sử dụng công nghệ tiên tiến Corona discharge để tạo ra ozone (O<sub>3</sub>), một chất oxy hóa mạnh có khả năng khử mùi, diệt khuẩn và virus hiệu quả. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên lý phóng điện hào quang, trong đó điện áp cao được sử dụng để ion hóa không khí và tạo ra các nguyên tử oxy tự do. Các nguyên tử này sau đó kết hợp với các phân tử oxy khác để tạo thành ozone. Nhờ hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và thiết kế nhỏ gọn, công nghệ Corona discharge mang đến cho Dr.Ozone Clean Pro khả năng khử mùi vượt trội, loại bỏ các mùi hôi khó chịu như mùi thức ăn, mùi thuốc lá, mùi ẩm mốc. Đồng thời, máy cũng giúp diệt khuẩn, virus và nấm mốc trong không khí, bảo vệ sức khỏe người dùng. Với Dr.Ozone Clean Pro, bạn có thể tận hưởng không gian sống trong lành, sạch khuẩn và an toàn mỗi ngày.

## QUY ĐỊNH AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ OZONE

Đơn vị/Tổ chức	Nồng độ Ozone (ppm)	Thời gian tiếp xúc (Giờ)
Hiệp hội Ozone IOA	0.1	<8
Đức, Pháp, Nhật	0.1	<8
Nga, Anh	0.1	<8
OSHA (Mỹ)	0.04	<10
Trung Quốc	0.1	<10

## MỘT SỐ DẪN CHỨNG VỀ HIỆU QUẢ OZONE

Các nhà khoa học tại Đại học Y Fujita phát biểu tại một cuộc họp báo rằng họ đã chứng minh rằng khí ozone ở nồng độ từ 0,05 đến 0,1 phần triệu (ppm), mức được coi là vô hại đối với con người, có thể tiêu diệt vi-rút. (<https://www.fujita-hu.ac.jp/en/>).

Bệnh viện Đại học Y Fujita, Nhật Bản đã chứng minh khí Ozone ở nồng độ 0.05 - 0.1ppm (Nồng độ được xem là vô hại với con người) diệt được virus Covid-19.

Ozone was shown to be highly effective to inactivate the SARS virus, in fact, it shows an inactivation rate not lesser than 99%. THEO NCBI. Ozone được chứng minh là có hiệu quả cao để bất hoạt vi rút SARS, trên thực tế, nó cho thấy tỷ lệ bất hoạt không dưới 99%. Xem thêm tại <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/>

## CHI TIẾT CẤU TẠO





## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Bước 1 :** Cấp nguồn điện 220V/50Hz

**Bước 2 :** Vận núm điều chỉnh công suất từ 0-Max để chọn công suất khử mùi phù hợp với nhu cầu sử dụng

**Bước 3 :** Điều chỉnh thời gian hoạt động của máy thông qua bảng điều khiển.

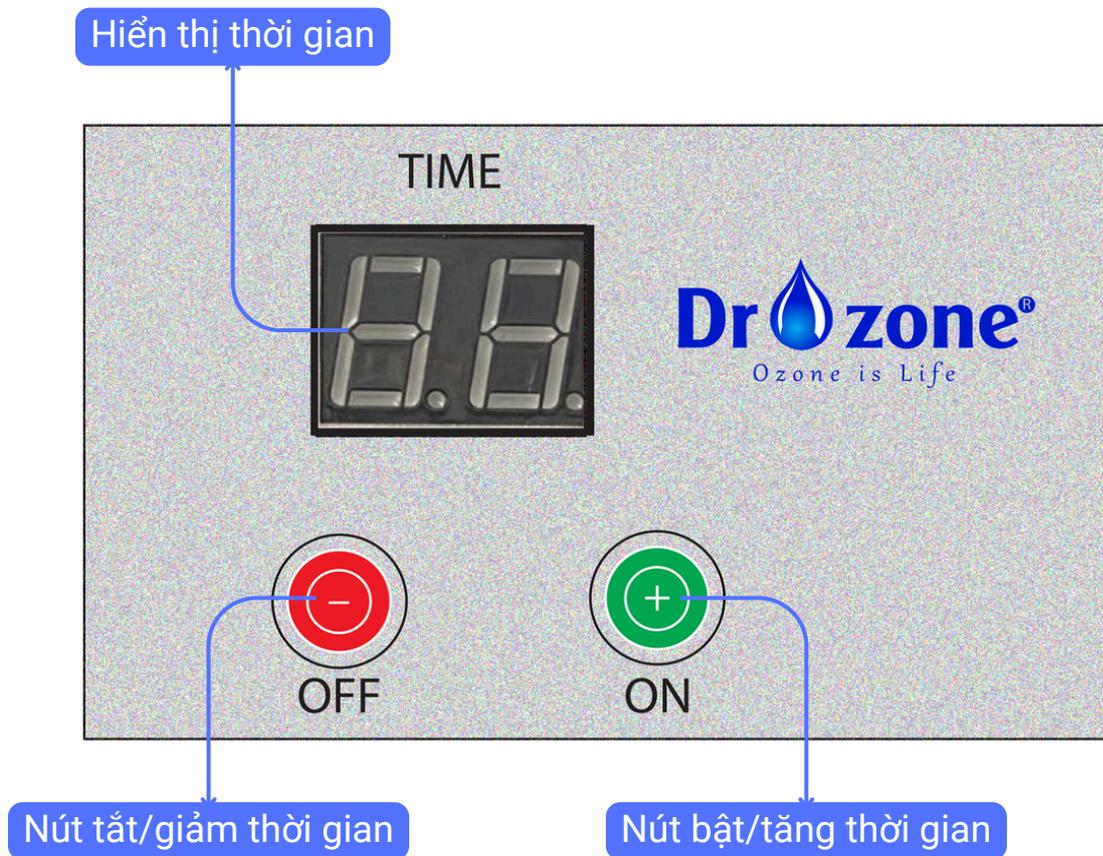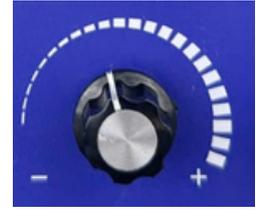

**Người dùng có thể cài đặt máy chạy theo 3 chế độ sau :**

**Chế độ chạy liên tục :**

- Sau khi cắm điện , màn hình hiện chữ "On", lúc này máy sẽ mặc định ở chế độ chạy liên tục cho tới khi thao tác tắt máy.
- Để tắt máy nhấn nút 

### **Chế độ hẹn giờ**

- Khi máy đang ở chế độ chạy liên tục, để chuyển sang chế độ hẹn giờ chỉ cần nhấn nút  hoặc  để tăng hoặc giảm thời gian hẹn giờ . Thời gian này được tính theo phút.
- Sau khi cài đặt thời gian máy sẽ chạy hết thời gian đã đặt rồi tự tắt.

### **Chế độ tuần hoàn**

- Để chuyển sang chế độ chạy tuần hoàn, nhấn giữ cùng lúc cả 2 nút  và  trong 10 giây.
- Màn hình hiện thời gian nhấp nháy, nhấn  hoặc  để tăng hoặc giảm thời gian chạy.
- Thời gian nghỉ mặc định là 30 phút.
- Sau khi cài thời gian chạy, máy sẽ chạy tuần hoàn hết thời gian cài đặt rồi nghỉ 30 phút, sau đó lại chạy tiếp trong thời gian đã cài trước đó.

## **MỌI KHỬ TRÙNG & KHỬ MÙI NHANH BẰNG DR.OZONE CLEAN PRO**

**Bước 1** : Dọn dẹp phòng, đóng cửa phòng kín.

**Bước 2** : Chạy Dr.Ozone Clean Pro, cài đặt chế độ hẹn giờ trong khoảng 15 đến 30 phút .

**Bước 3** : Ra khỏi phòng khi thiết bị hoạt động.

**Bước 4** : Quay lại phòng sau khi máy đã tắt được 15 phút.  
phút trở lên.

**Bước 5** : Mở cửa thông thoáng 10 phút.

**Bước 6** : Hoàn thành quy trình khử trùng.

**LƯU Ý**: Ozone không tồn dư lâu trong không khí, để tăng hiệu quả khử trùng, nên thực hiện ngày 1 - 2 lần, hoặc sau mỗi ca hoạt động.

## MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ

- Không được để thiết bị gần nơi trẻ em, tuyệt đối không chọc vào bên trong máy khi máy đang hoạt động.
- Không ngửi trực tiếp khí Ozone ở cửa thoát khí của máy.
- Không đặt máy trong môi trường ẩm ướt, đặt máy ngoài trời. Tránh ánh nắng trực tiếp hoặc đặt máy ở nơi có nhiệt độ cao.
- Không đặt máy nơi có nhiều bụi, tránh làm hỏng ống phóng.
- Thiết bị bên trong có ống thủy tinh, nên khi rơi vỡ hãy kiểm tra trước khi vận hành.

Khách hàng nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, trường hợp máy bị hỏng do các nguyên nhân đã được khuyến cáo ở trên, sản phẩm có thể sẽ không được bảo hành theo chính sách bảo hành của Dr.Ozone Việt Nam.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU**

MST: 0106308362 Cấp bởi sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội

Hotline: 1900.4790 | Tư vấn 24/7: 090.185.6888

Email: [cskh@hsvn.com.vn](mailto:cskh@hsvn.com.vn) | Website: [hsvn.com.vn](http://hsvn.com.vn)